

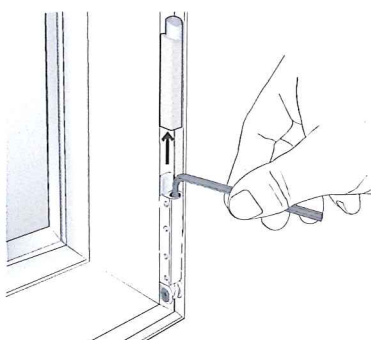
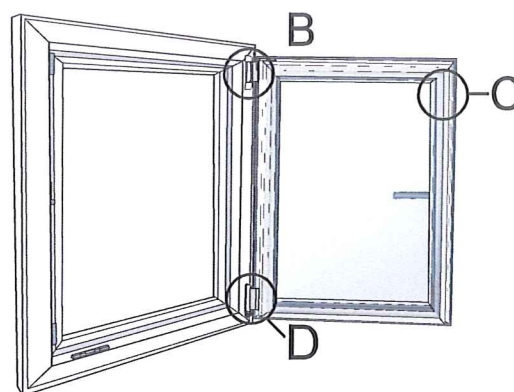


Justeringsanvisning

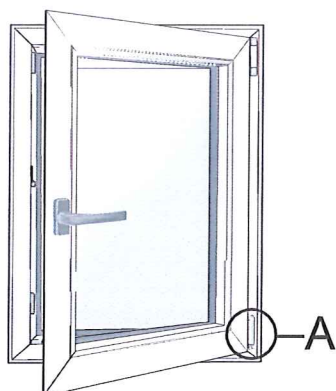


A. Höjdjustering

Längst ner på fönsterbågens gångjärnssida sitter höjdjusteringen. Med en 4 mm insexnyckel höjer och sänker du fönsterbågen. Eventuellt måste en dekorkåpa i plast avlägsnas, genom att skjuta den uppåt, innan justering kan ske.

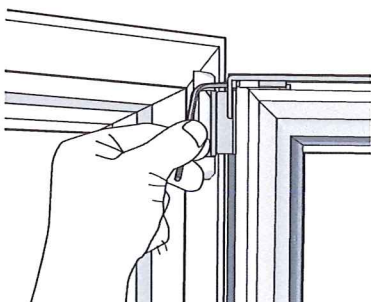


B. Övre sidledsjustering

Denna justering sitter högst upp på fönsterbågens gångjärnssida. För att komma åt denna justering krävs att fönstret är öppet. Med hjälp av en 4 mm insexnyckel justerar du bågens övre del i sidled.

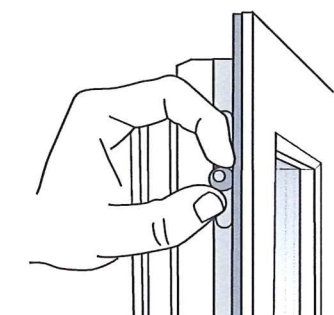

C. Justering anliggningstryck

På fönsterbågens låskolvar går det att justera anslutningstrycket mellan båge och karm. Justeringen sker genom att ta ut och vrida den exentriska kolven.

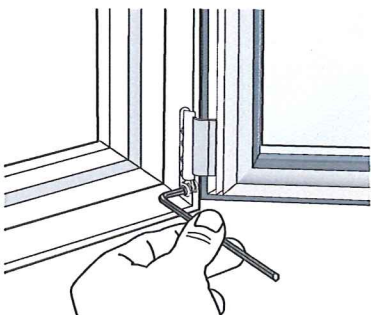


D. Nedre sidledsjustering

Längst ner på fönsterbågens gångjärnssida sitter sidledsjusteringen. Med en 4 mm insexnyckel justerar du bågens nedre del i sidled.


Maximal Ytterbåge

ÖPPNING AV YTTERBÅGE

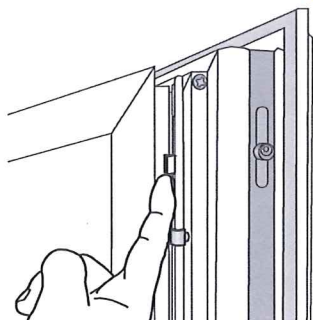


Öppna ytterbågen

Skjut koppellåset (det vita plastclipset) uppåt.

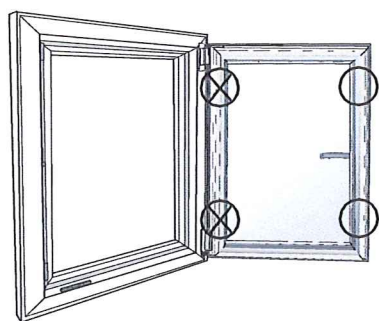


OBS!

Ytterbågen får endast öppnas på handtagssidan EJ gångjärnssidan.

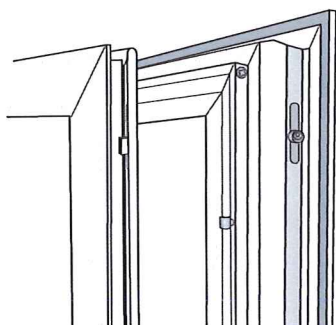


Öppen ytterbåge

Dela på fönsterbågarna för rengöring.

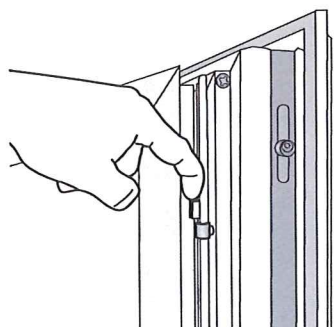

Stängning av ytterbågen


Stäng bågarna och tryck sedan koppellåset nedåt.

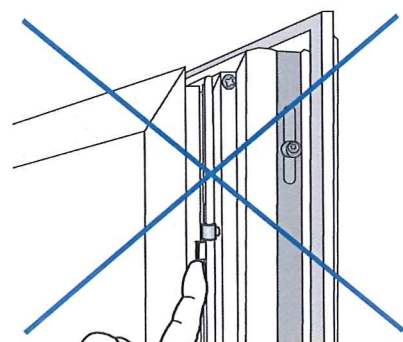


OBS!

Det är viktigt att koppellåset är ovan holkdelen EJ under, för att fönstret ska kunna fungera normalt.


Kipp-dreh

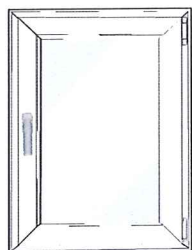

1. Grundläge, stängt


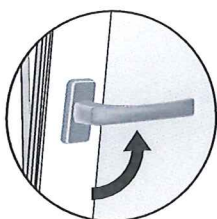


2. Vädringsläge


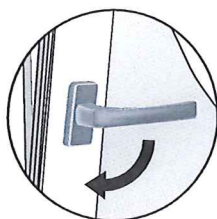


3. Stänga vädringsläge

Vid stora fönster använd handpåläggning som hjälp så att fönstret stängs helt, se bild.

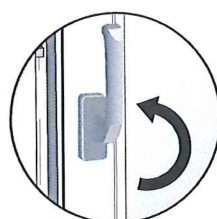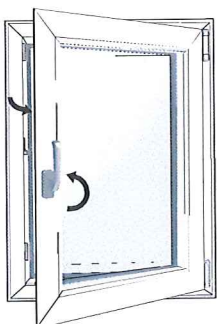

4. Öppet läge

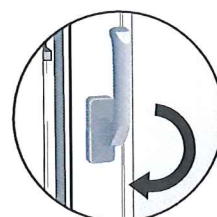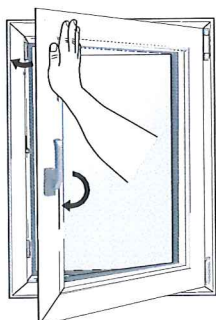


5. Stänga öppet läge

Vid stora fönster använd handpåläggning som hjälp så att fönstret stängs helt, se bild.


Skötsel och underhåll

FÖR BÄSTA FUNKTION OCH HÅLLBARHET

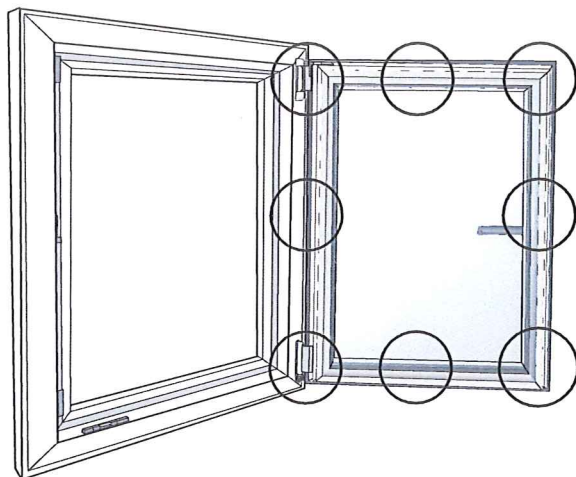

Smörjningspunkter

Alla låsningspunkter ska smörjas.
Antalet smörjningspunkter varierar med storleken på fönstret.

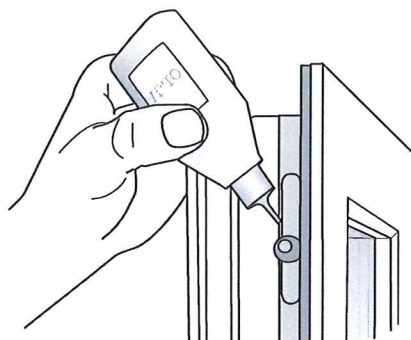


Smörjning

Smörjning av fönstret ska ske med 2 års intervall för bästa funktion och underhåll.



Rengöring av glas

Använd endast produkter avsedda för glas- rengöring.
Vid svåra fläckar använd klickskrapa för glas.

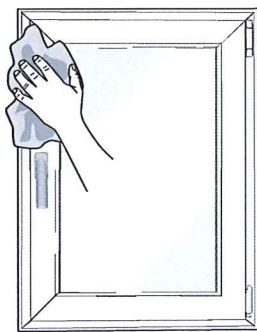

Rengöring av karm och båge

Använd milda och skonsamma rengöringsmedel.



Skötselinstruktion

Persienn:

Dammiga lameller

Stäng persienn-lamellerna, dammsug försiktigt eller torka med en lätt fuktad trasa.

Stryk över lamellerna uppifrån och ned.

Var försiktig så att lamellerna ej skadas.

Persiennerna får ej dras ihop i fuktigt tillstånd.

Draglinor / Hissband

Att reparera en persienn där draglinorna eller hissband gått av, är mycket tidskrävande.

Vänta inte till linor / hissband gått av.

Begär service i tid.



Driftinstruktion

Persienn:

Manuell persienn

Vid nedfällning samt upphissning skall lamellerna stå vågrätt.

Lina samt vridstång

För att fälla ner persienn

Frigör linan från linknappen, håll den kvar i handen och släpp sakta efter persiennen.

För att hissa upp persiennen

Drag i linan för att dra upp persiennen till önskad höjd, fäst linan i linknappen.

(Linan snurras ett varv runt linknappen)

För vinkling av persienn

Vridstången vrids med- respektive motsols tills önskat läge uppnås.

Linlås samt glasstav

För att fälla ner persienn

Frigör linan genom att dra den mot dig, ca 2 cm, tills låsning släpper.

Håll linan till vänster (=högerreglage) eller höger (=vänsterreglage) och låt linan glida uppåt.

För att låsa persiennen i önskat läge, för linan åt motsatta hållet (höger eller vänster) och släpp efter.

För att hissa upp persiennen

Drag linan rakt mot dig, Låsning sker när linan släpps.

För vinkling av persiennen

Glasstaven vrids med- respektive motsols till önskat läge uppnås.